

INSTRUCTIUNI ASAMBLARE SI UTILIZARE

Masina cu maner/muzica/suport picioare

Y-BC3811P

Citiți aceste instrucțiuni înainte de asamblare. Conțin informații și avertizări importante în privința asamblării și utilizării kit-ului. Păstrați toate aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru a le citi ori de câte ori aveți nevoie.





Varsta recomandata	Copii cu varsta peste 2 ani, sub supravegherea unui adult.
Dimensiuni	70x30x37 cm.
Greutate maxima	30 kg.
Temperaturi prielnice	0-40 grade Celsius
Putere volan	2*150V , baterii R6, neincluse



1. Intoarceti corpul masinii si fixati tija de directive in locul specific.
2. Instalati ansamblul pentru rotile din fata.
3. Instalati rotile din fata.
4. Dupa instalare, fixati-le in suruburi.
5. Instalati rotile din spate, fixati-le.
6. Montati suportul pentru picioare in corpul masinii.
7. Fixati volanul in tija de directive si strangeti in suruburi.
8. Instalati spatarul A in locul specific din corpul masinii.
9. Asamblare completa a masinii.
10. Instalati spatarul B in locul specific din corpul masinii.
11. Instalati bara de protectie.
12. Atasati bara de protectie spatarului si volanului.
13. Insetati manerul in spatarul B.

14. Masinuta este complet asamblata.

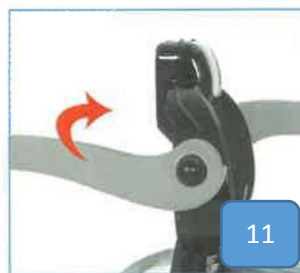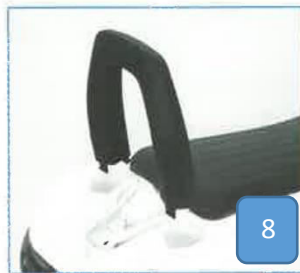



Instalarea si inlocuirea bateriilor volanului



Deschideti capacul si instalati bateriile R6, in functie de polaritate.

Inchideti capacul si strangeti-l in suruburi.

Functii



1. Copiii pot sta in masina si pot conduce masina.
2. Volanul are multe butoane de muzica.

3. Depozitare, deschiderea scaunului si depozitare suplimentara.

ATENTIE!

1. Pastrati instructiunile si ambalajul departe de copii.
2. A nu se utiliza in locuri periculoase, cum ar fi drumurile circulare de masini.
3. Asamblarea se va realiza de catre un adult.
4. Masina contine piese marunte, care pot fi inghitite de catre copiii cu varsta sub 3 ani.